


gletcher
military precision



GLST 51

Внимание

ВНИМАНИЕ!

Изделие предназначено для спортивной и развлекательной стрельбы, но по причине его схожести с реальным боевым оружием, не рекомендуется появляться с ним в общественных местах, поскольку окружающие или представители органов правопорядка могут принять Вас за злоумышленника.

Перед использованием изделия внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.

Приобретение, хранение и использование изделия регулируется соответствующими законодательными актами и нормативными документами РФ.

Всегда обращайтесь с изделием, как будто оно заряжено. Тщательно соблюдайте все меры безопасности, описанные в инструкции, и обязательно сохраните её.

При стрельбе и любых других операциях с изделием следует надевать защитные стрелковые очки.

Следует регулярно проверять надёжность крепёжных элементов конструкции и при необходимости затягивать крепёжные винты.

Рекомендуется использовать газовые баллоны только высокого качества.

Обращаем Ваше внимание на правильный выбор дроби! Некоторые производители допускают заметные различия в диаметре дроби внутри одной упаковки. Использование такой дроби в изделии может привести к её застреванию в стволе и к выходу изделия из строя. Настоятельно рекомендуем Вам использовать качественную дробь торговой марки Gletcher.

Запрещается:

- целиться/стрелять в людей и животных;
- направлять изделие на себя или в сторону других людей;
- стрелять без защитных очков;
- транспортировать или хранить более 1,5 часов изделие со снаряженным магазином или установленным газовым баллоном.

- снимать изделие с предохранителя и держать палец на спусковом крючке до полной готовности к стрельбе;
- оставлять заряженное изделие без присмотра;
- разбирать, самостоятельно ремонтировать изделие или вносить изменения в его конструкцию;
- затягивать прижимной винт газового баллона с чрезмерным усилием;
- использовать стреляную дробь;
- использовать дробь ВВ любого калибра, кроме 4,5 мм, либо изготовленную из любого материала, кроме стали;
- эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды ниже 10°C и выше 35°C;
- стрелять со скоростью более 1 выстрел /2-4 секунды.

Хранить изделие необходимо в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не ниже 10°C.

Срок службы изделия определяется физическим износом.

**Тщательно выбирайте место для стрельбы!
Убедитесь, что возможные рикошеты
не причинят никому вреда!**

Технические характеристики

Модель	Gletcher GLSN51
Вид пневматики	Газобаллонная
Материал корпуса	Металл
Материал затвора	Металл
Ударно-спусковой механизм	Двойного действия
Источник энергии	Баллон с 12 г CO ₂
Режим ведения огня	Одиночными выстрелами
Боеприпасы	Стальная сферическая дробь Е
Калибр (мм / дюймы)	4,5 / .17
Емкость магазина (шт.)	2
Дульная энергия (Дж)	Не более
Средняя начальная скорость пули (м/с)	12
Общая длина (мм)	22
Вес (г)	100

Устройство



1. Магазин;
2. Кнопка извлечения магазина;
3. Спусковой крючок;
4. Предохранитель;
5. Курок;
6. Затвор;
7. Рычаг затворной задержки;
8. Целик;
9. Мушка;
10. Защёлка щёчки рукоятки;
11. Шестигранный ключ;

Комплектация* :

1. Пистолет Gletcher GLSN51
2. Шестигранный ключ
3. Инструкция

* комплектация может быть изменена изготовителем без предварительного уведомления.

Предохранители



Предохранитель выкл.




Предохранитель вкл.

Снаряжение магазина



Поставить устройство предохранитель.
Снять щёчку рукоятки.

Шестигранным ключом выкрутить прижимной баллон.

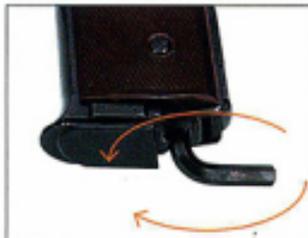

Установить газовый лон до упора. При повороте шестигранного ключа закрутить прижимной винт. При пробитии баллона, закрыть винт до прекращения течения газа. Прижимной винт нельзя пережимать, так это может привести к повреждению пистолета.



Придерживая рукой магазин, нажать кнопку извлечения магазина и вытащить его.



Отведите и зафиксируйте толкатель, затем наполните магазин дробью через соответствующее отверстие.

Верните толкатель в исходное положение. Установите снаряженный магазин.

ВНИМАНИЕ! Во время снаряжения пистолет должен быть на предохранителе! Не нажимайте спусковой крючок во время установки или извлечения магазина. Это может привести к поломке пистолета.

ВНИМАНИЕ! Магазин рассчитан не более чем на 22 дробины. Превышение этого количества дроби в магазине может привести к поломке изделия! При правильно снаряженном магазине, пружина не должна быть сжата до упора.

Прицеливание



Прицеливание считается правильным, когда целик и мушка находятся на одной линии.



Стрельба

Теперь пистолет готов к стрельбе. Для производства выстрела необходимо прицеливаться, снять пистолет с предохранителя и нажать спусковой крючок. Следует выжимать спусковой крючок до упора, в противном случае в стволе пистолета могут оказаться одновременно две дробины, что может привести к его поломке. При извлечении магазина необходимо всегда проверять не осталась ли дробины в пистолете. Данная модель не оснащена системой Blow-By во время стрельбы затвор останется неподвижным.

Во время стрельбы неукоснительно соблюдайте требования данной инструкции. В целях безопасности необходимо использовать защитные очки.

Советы по уходу

Для продления срока службы пневматического пистолета необходимо периодически проводить чистку и смазку частей. Масло, используемое при этом, должно подходить пневматического оружия.

Если на оружии сконцентрирована влага, перед чисткой её удаляют промокающей бумагой или влагопоглощающей тканью.

Смазку нужно производить через 500-1000 выстрелов. При этом масло наносится тонким слоем, т.к. излишнее количество собирает пыль и грязь. В профилактических целях примерно через каждые 10 обычных баллонов рекомендуют использовать сервисный баллон Gletcher, содержащий силикон.

Ствол после чистки и смазки перед стрельбой протирают насухо чистой тканью.

Пневматические пистолеты необходимо оберегать от ударов и падений.